


Kiest u voor een rolluik met elektrische aandrijving, te monteren OP de muur, dan kunt u op eenvoudige wijze met normaal gereedschap een rolluik netjes monteren. Zelfs de geleiders zijn al op maat gezaagd voor u.

Meet de breedte (B), de afstand tussen de muren. Doe dat boven en onder, neem de grootste waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier.

Meet de hoogte (H), de afstand tussen de vensterbank en bovenkant kozijn. Doe dat links en rechts, neem de grootste waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier. Onze site berekent voor u de juiste rolluikmaat.

De rolluikmaat wordt 11 cm breder ivm de geleiders en tussen de 14 en 22,5 cm hoger ivm de kast van het rolluik. Let goed op of u voldoende ruimte heeft boven uw kozijn om de kast te plaatsen en naast uw kozijn links en rechts om de geleiders van 5,3 cm te plaatsen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met ons!!

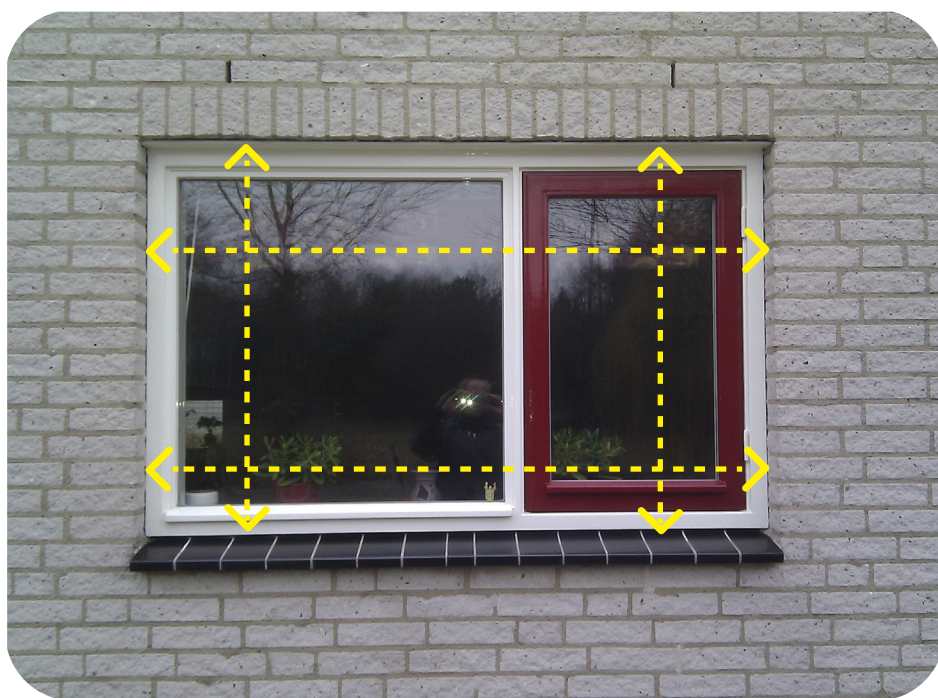

Kiest u voor het **POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)** rolluik dan gelden de volgende maten: De rolluikmaat wordt 14 cm breder ivm de geleiders en tussen de 15 en 23 cm hoger ivm de kast van het rolluik. Let goed op of u voldoende ruimte heeft boven uw kozijn om de kast te plaatsen en naast uw kozijn links en rechts om de geleiders van 7 cm te plaatsen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met ons!!

#### KASTMATEN Rolluiken

de door u gemeten kozijn hoogte

dan is de hoogte van de rolluikkast

0	tot	84,3 cm	13,7 cm
84,4	tot	108,0 cm	15,0 cm
108,1	tot	146,5 cm	16,5 cm
146,6	tot	190,0 cm	18,0 cm
190,1	tot	267,5 cm	20,5 cm

In sommige gevallen is het mogelijk een kleiner type kast te gebruiken. Neem daarvoor contact op met ons.