

Stap 1



U begint met het verwijderen van de verpakking.

Stap 2



Verwijder de folie van de omkasting.

Stap 3



Snijd de rubbers weg aan de bovenkant van de geleiders.

Stap 4



Meet de afstand voor het boorgat op ongeveer 10 cm van boven, 10 cm van onder en eventueel nog 1 gat in het midden.

Stap 5



Boor een gat van 6mm door het aluminium, let op, de boor moet door het complete frame.

Stap 6



Boor daarna nog een gat van 10mm tbv van de afdekdopjes alleen door de eerste aluminium laag heen!!! Doe dit bij beide geleiders in spiegelbeeld. Zo krijgt u een linkse en een rechtse geleider.

Stap 7



Plaats de geleiders op het rolluik

Stap 8



Plaats het rolluik in de geleiders tegen de muur.

Stap 9




U kunt het rolluik nu ophangen op de gewenste plaats boven het raam of deur.

Stap 10



U kunt een gat in het kozijn boren voor de bekabeling van de aandrijving.

Stap 11

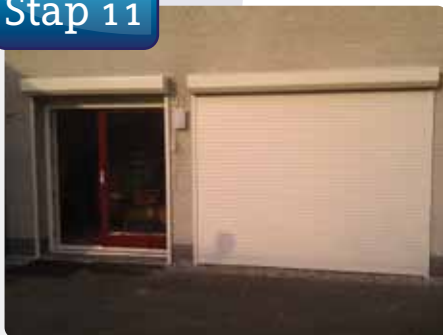

Het rolluik is nu klaar voor gebruik.